



Material:

- Holz: FSC - Kiefer, grün druckimprägniert, gehobelt und gefast
- Schrauben und Klammern: verzinkt

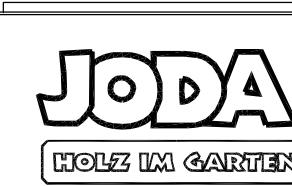


**Pergola "Exclusiv", gerade
FSC - Kiefer KDI
Montageanleitung**
Blatt 1 von 4 Blatt

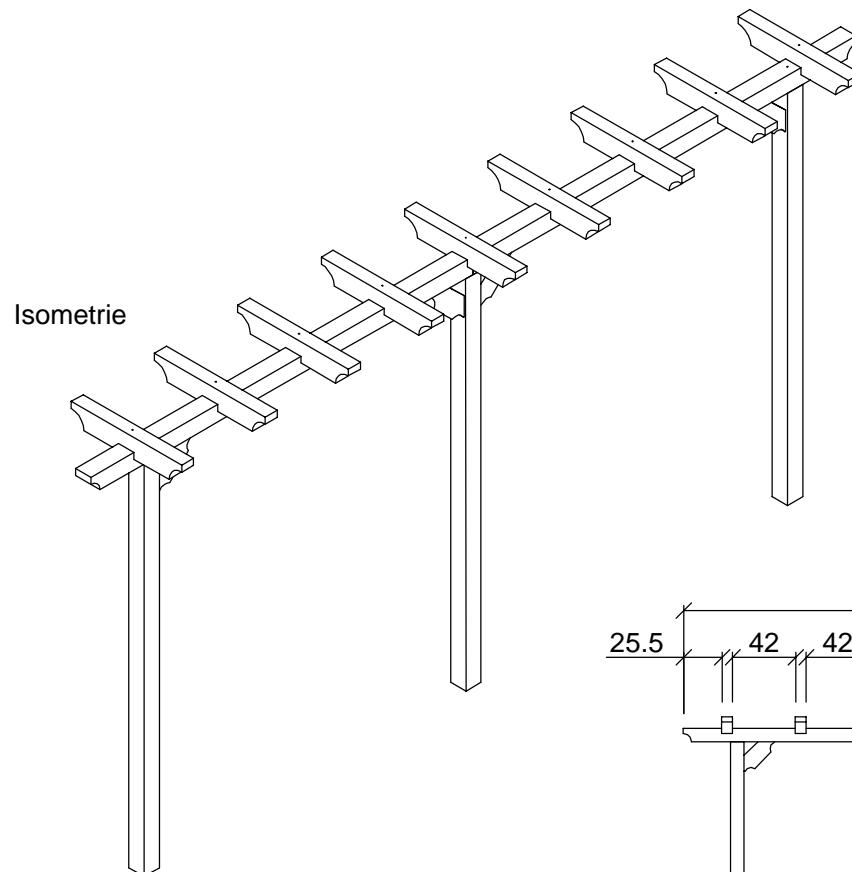


Isometrie

Holzbausatz bestehend aus:

Benennung	Stck.	Maße (in cm)
Pfosten	3	9 x 9 x 300
Sattelbalken	2	9 x 9 x 225
Kopfband	4	7 x 11 x 28
Reiter	9	7 x 11 x 65
		siehe Zeichnung

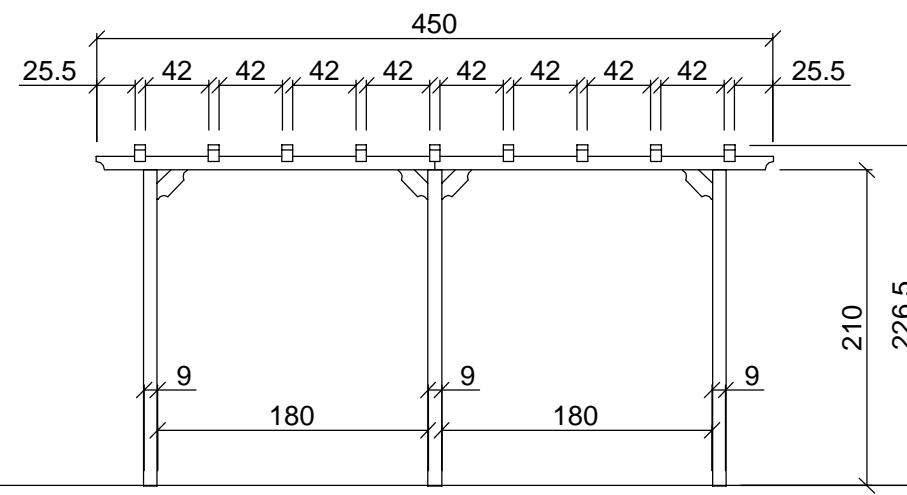

Vorderansicht

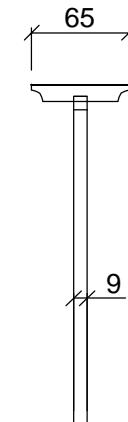

Seitenansicht

Mitgeliefertes Kleineisen:


Benennung	Stck.	Maße (in mm)
Holzschraube	8	4,5 x 100
Holzschraube	9	4,5 x 120
Holzschraube	4	6 x 160

1. Gründung:


Die Pfosten können wahlweise eingegraben werden (siehe Detail unten), oder in einem Pfostenträger (9 x 9) befestigt werden.

Wir empfehlen die Befestigung in einem Pfostenträger.


Beachten Sie bitte, daß Sie bei Einsatz eines Pfostenträgers die Pfosten auf die entsprechende Höhe kürzen müssen.

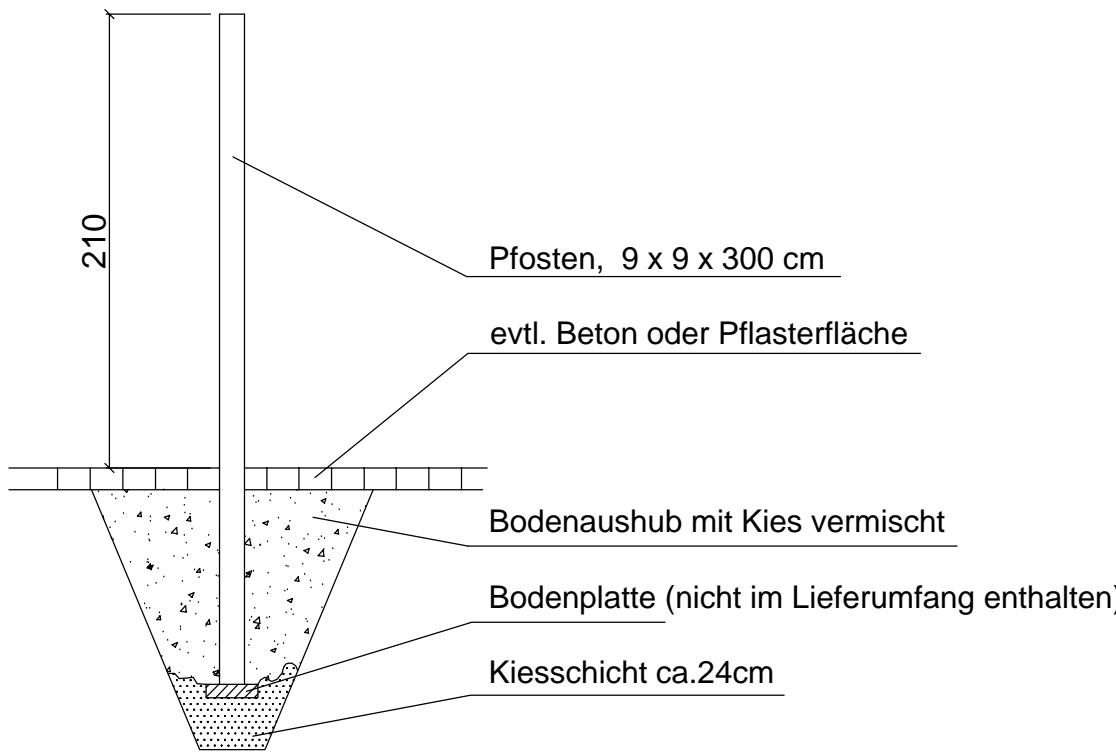


Pergola "Exclusiv", gerade
FSC - Kiefer KDI
Montageanleitung
Blatt 2 von 4 Blatt

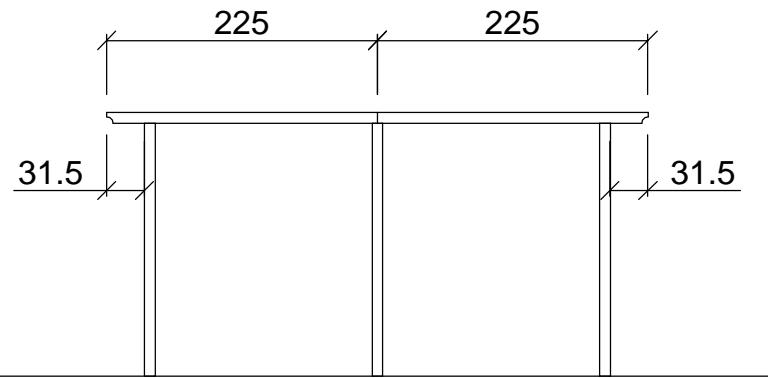


2. Verschrauben Sie zuerst die vorgebohrten Sattelbalken mit den Pfosten - wie dargestellt.

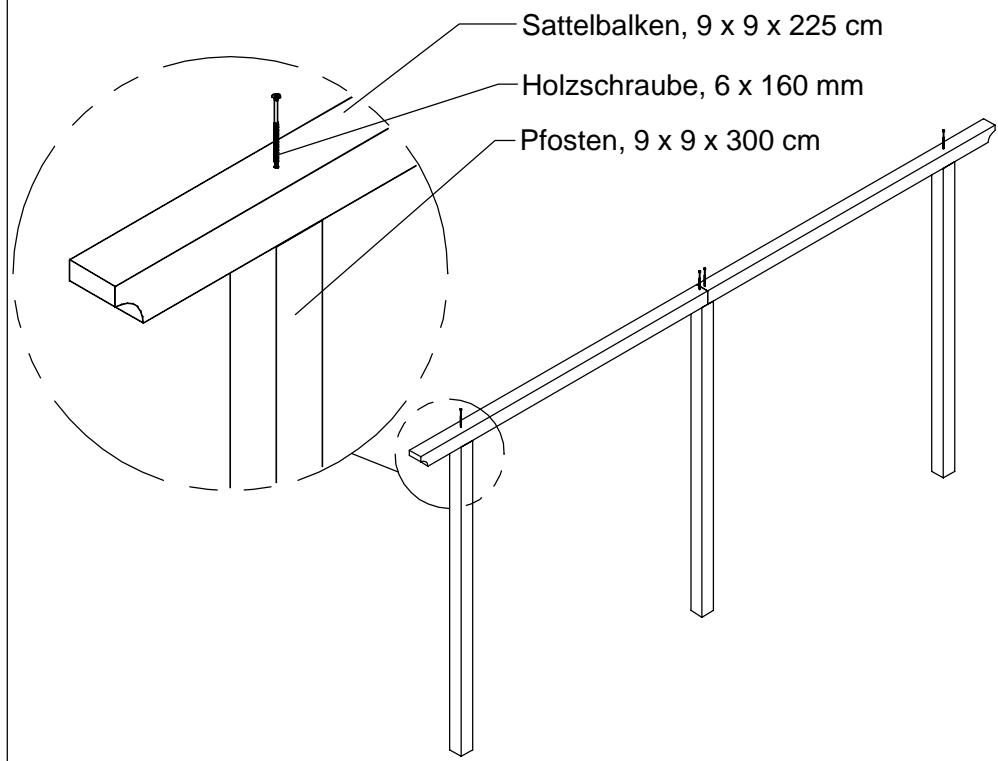


Pergola "Exclusiv", gerade
FSC - Kiefer KDI
Montageanleitung
Blatt 3 von 4 Blatt

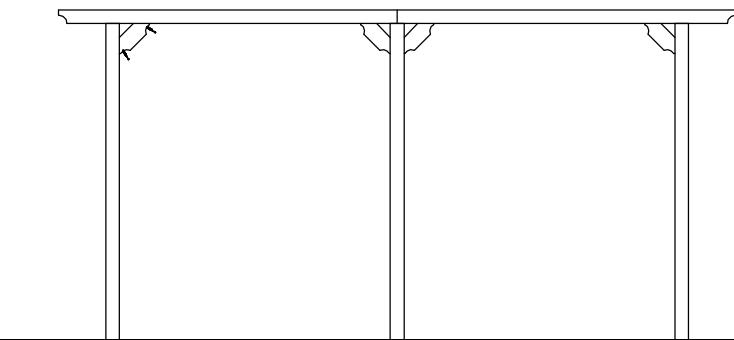

3. Im dritten Arbeitsgang schrauben Sie die Kopfbänder an Pfosten und Sattelbalken.

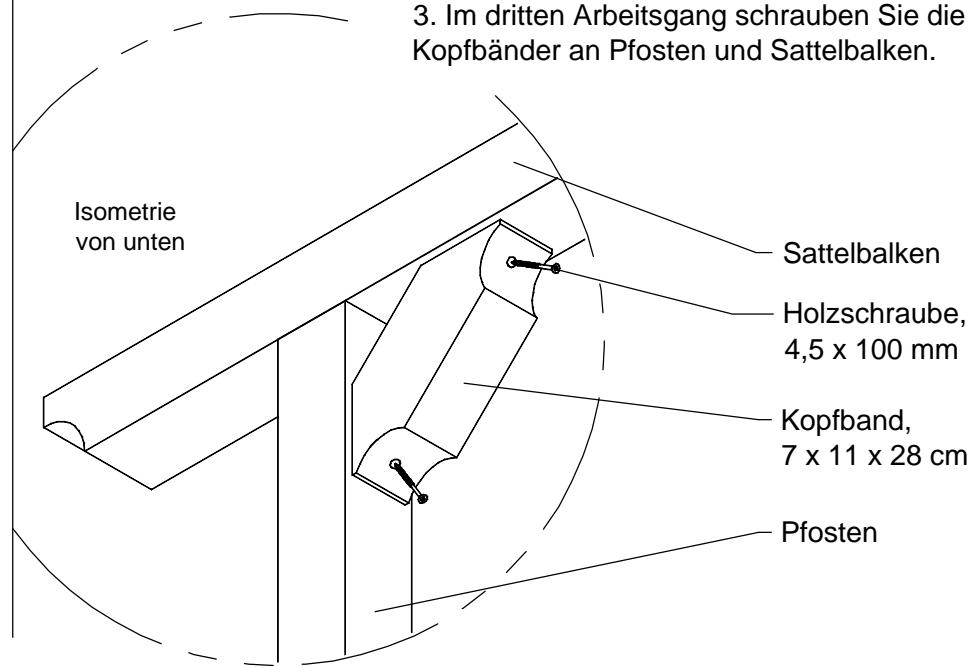

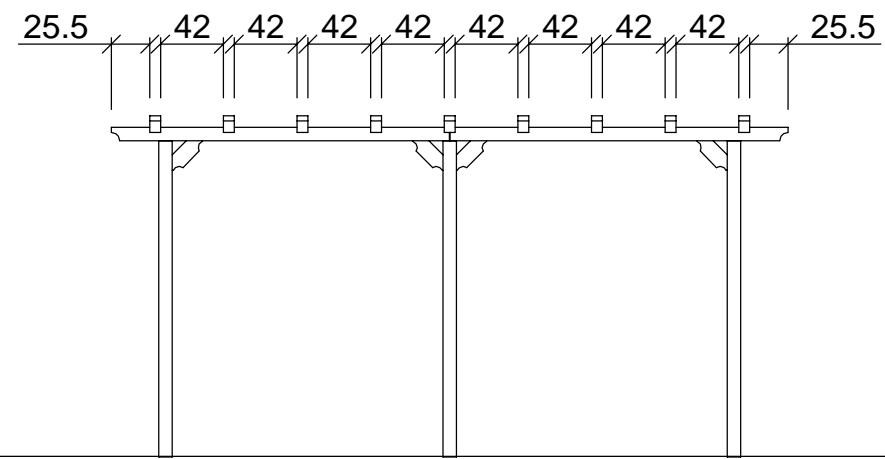

Pergola "Exclusiv", gerade
FSC - Kiefer KDI
Montageanleitung
Blatt 4 von 4 Blatt

4. Im vierten und letzten Arbeitsgang schrauben Sie die Reiter auf die Sattelbalken.

