Alle Maße sind ca.-Maße. Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung behalten wir uns vor. - 16.09.05 - Witt-

Pergola "Standard"

Lärche - Natur

Montageanleitung

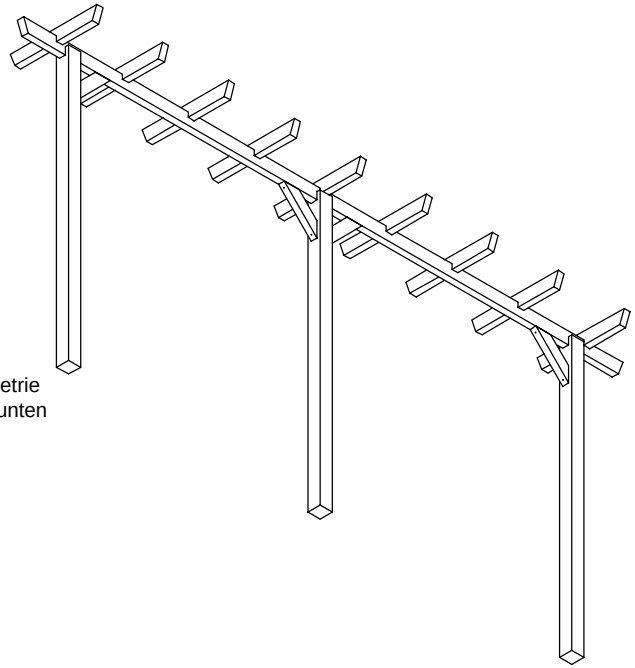

Isometrie
von unten

Material:

- Holz: Lärche - Natur , gehobelt und gefast
- Schrauben : verzinkt

Mitgeliefertes Kleineisen:

Benennung	Stck.	Maße (in mm)
Holzschraube	8	4,5 x 60
Holzschraube	17	4,5 x 100

Holzbausatz bestehend aus:

Benennung	Stck.	Maße (in cm)
Pfosten	3	9 x 9 x 300
Sattelbalken	2	4,5 x 9 x 225
Reiter	9	4,5 x 9 x 65
Kopfband	4	4,5 x 9 x 35

siehe Zeichnung

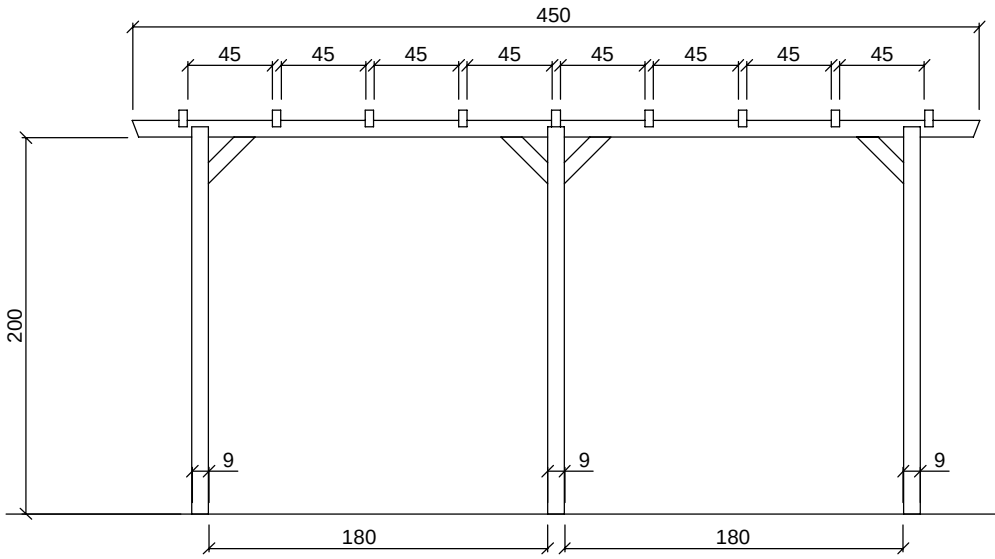

Vorderansicht

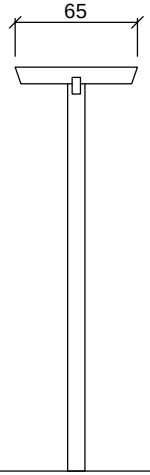

Seitenansicht

Alle Maße sind ca.-Maße. Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung behalten wir uns vor. - 16.09.05 - Witt-

JODA
HOLZ IM GARTEN

Pergola "Standard"
Lärche - Natur
Montageanleitung
Blatt 2 von 4 Blatt

Gründung:

Die Pfosten können wahlweise eingegraben werden (siehe Detail unten), oder in einem Pfostenträger (9 x 9) befestigt werden.

Wir empfehlen die Befestigung in einem Pfostenträger.

Beachten Sie bitte, daß Sie bei Einsatz eines Pfostenträgers die Pfosten auf die entsprechende Höhe kürzen müssen.

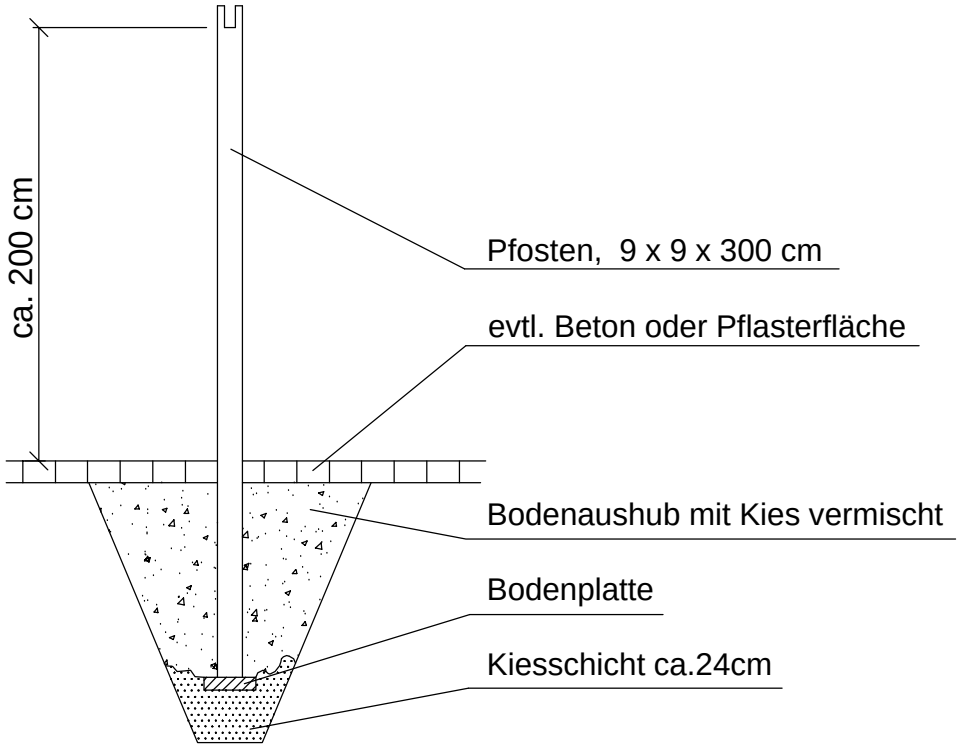

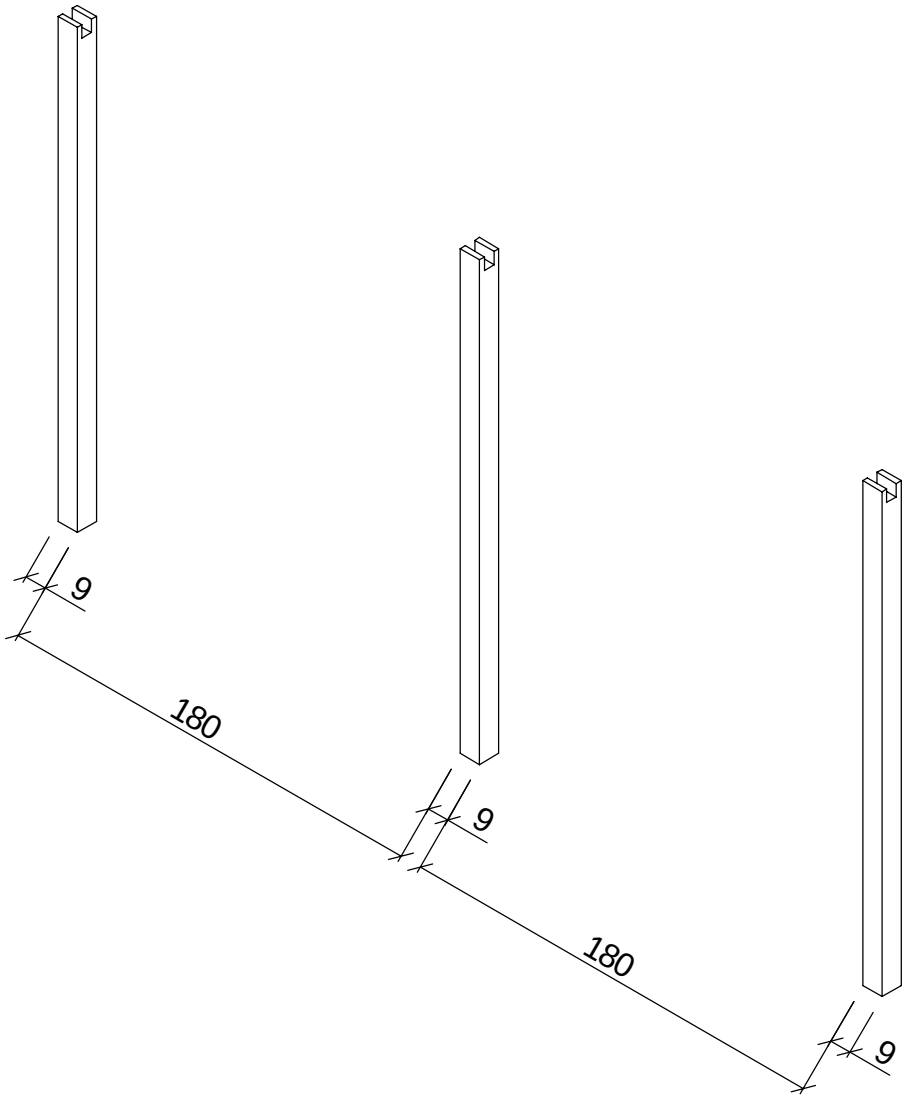

Alle Maße sind ca.-Maße. Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung behalten wir uns vor. - 16.09.05 - Witt-

JODA
HOLZ IM GARTEN

Pergola "Standard"

Lärche - Natur

Montageanleitung

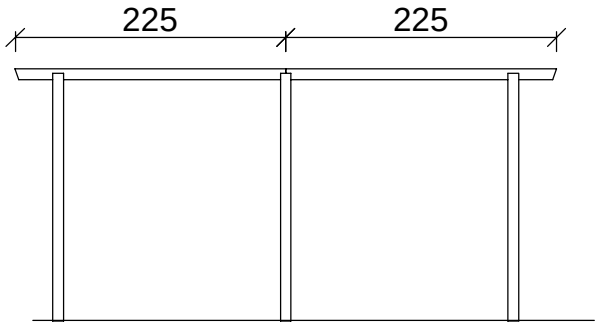

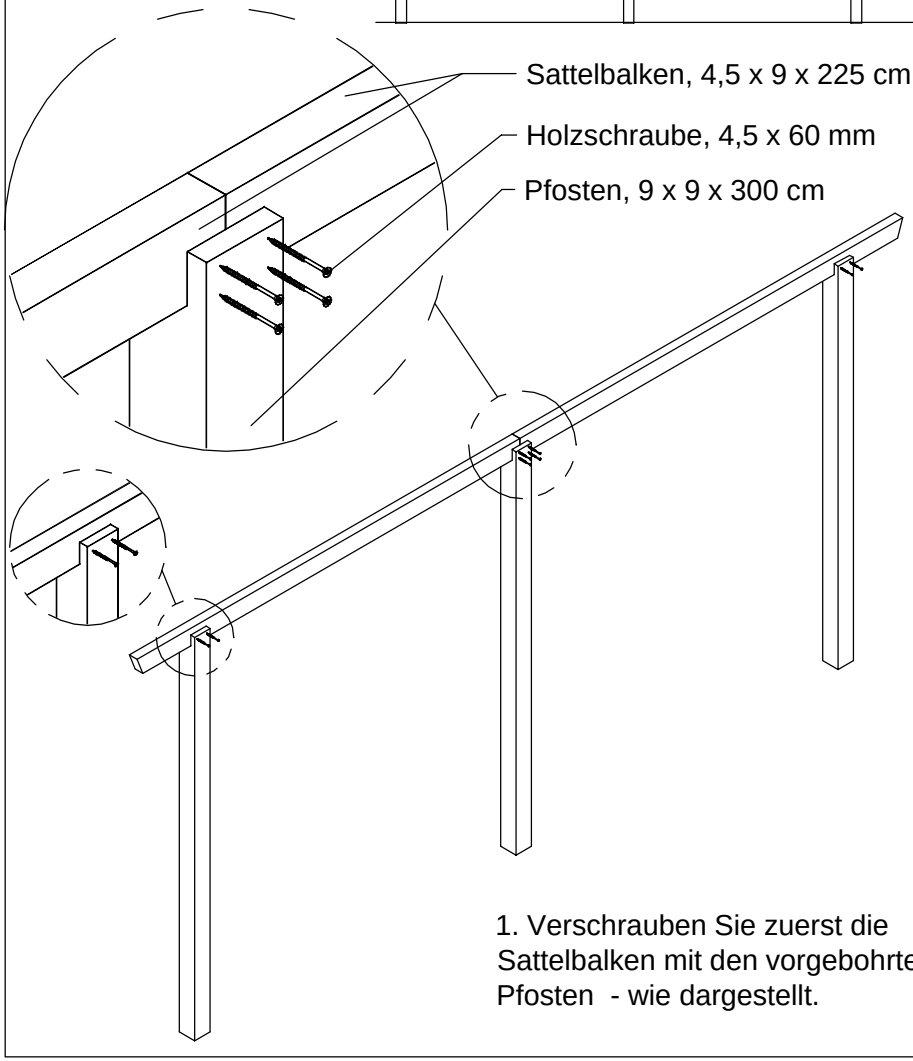

1. Verschrauben Sie zuerst die Sattelbalken mit den vorgebohrten Pfosten - wie dargestellt.

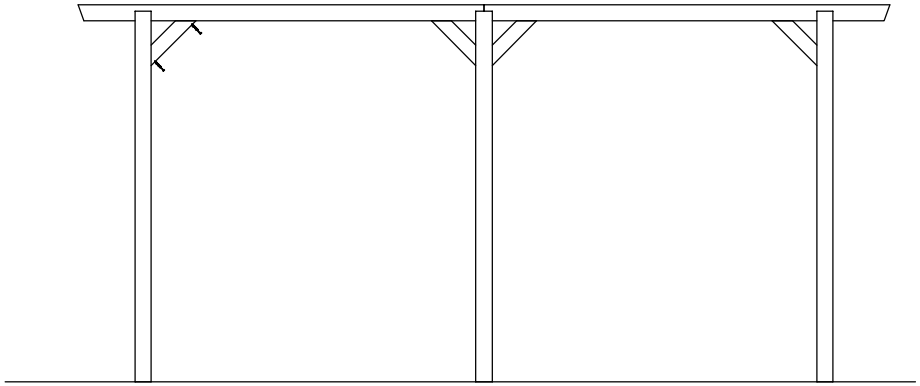

2. Im zweiten Arbeitsgang schrauben Sie die Kopfbänder an Pfosten und Sattelbalken.

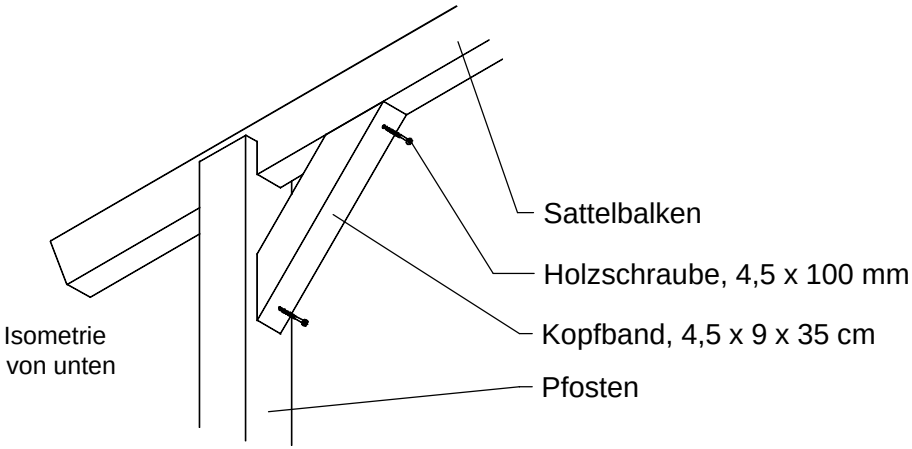

Alle Maße sind ca.-Maße. Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung behalten wir uns vor. - 16.09.05 - Witt-

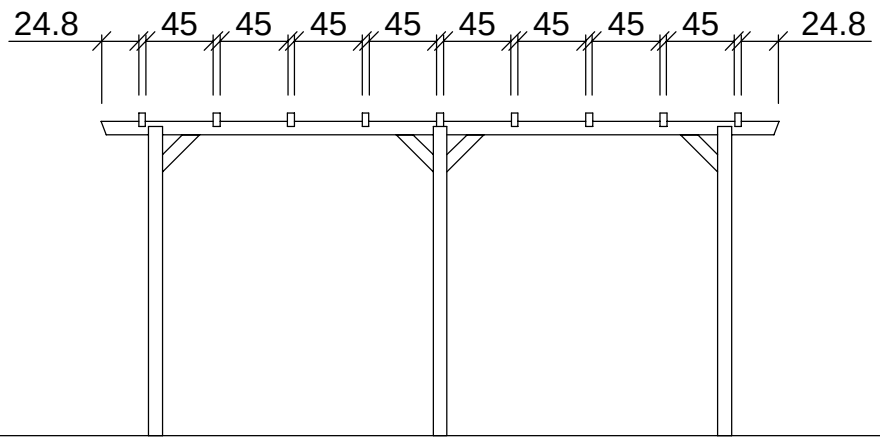

JODA
HOLZ IM GARTEN

Pergola "Standard"

Lärche - Natur

Montageanleitung
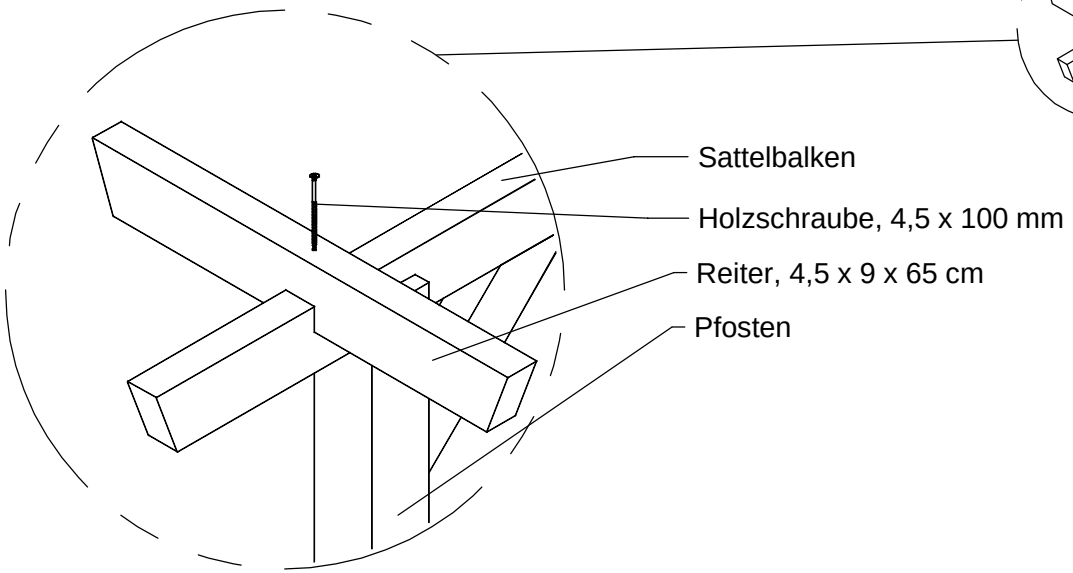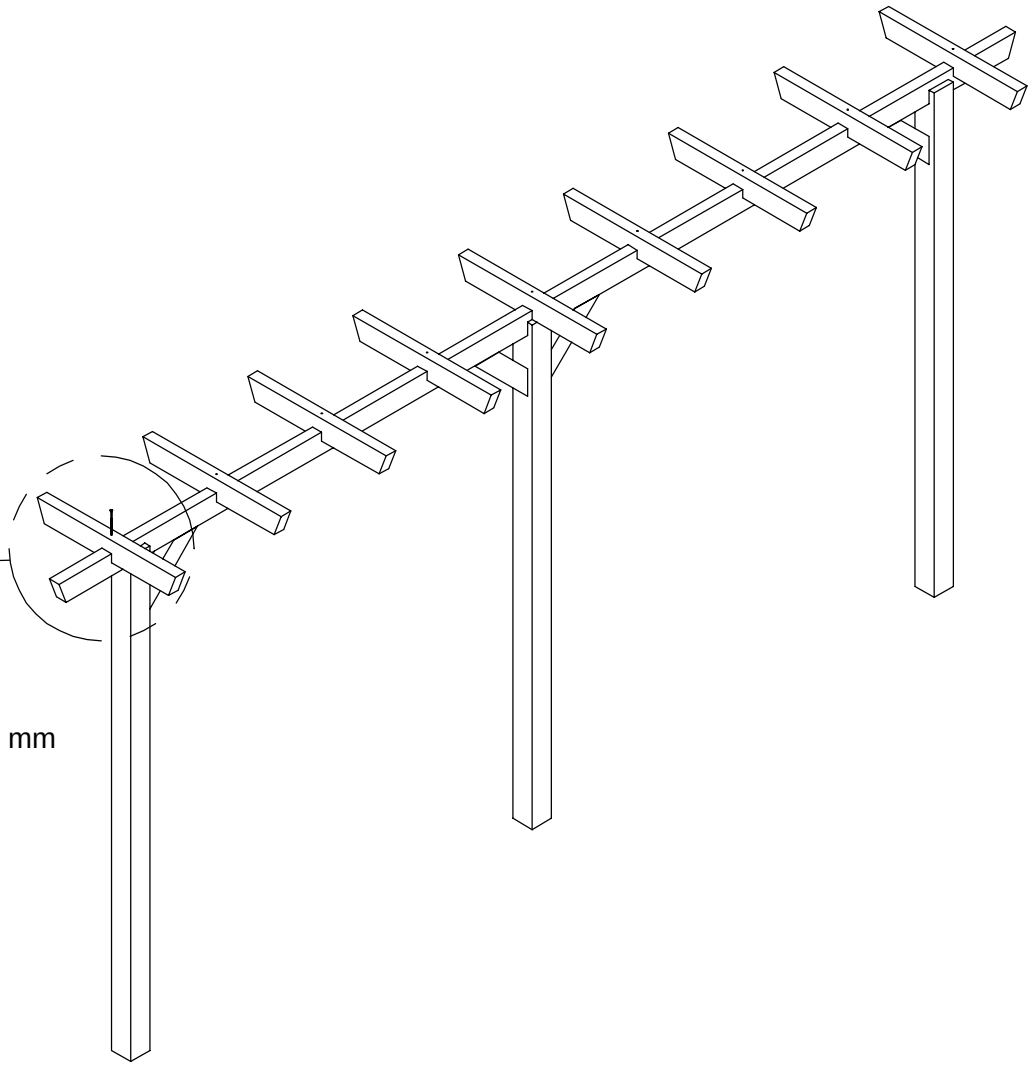
3. Im dritten und letzten Arbeitsgang schrauben Sie die Reiter auf die Sattelbalken.