


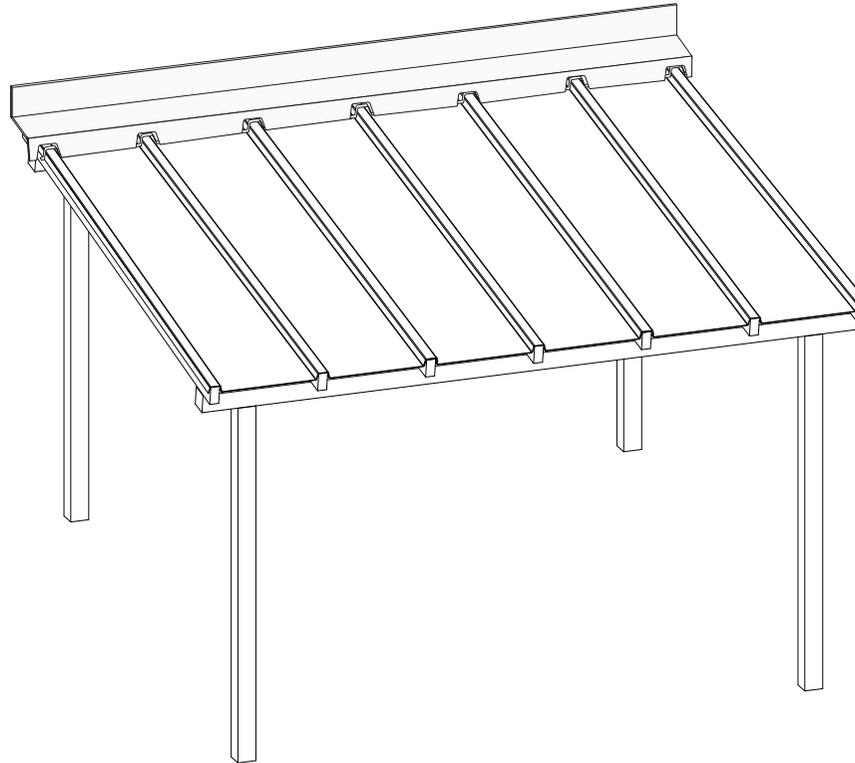

EZ Glaze™ 60 | Installationsanleitung



EZ Glaze™ - Produktseite



Installationsvideo





PALRAM-Webseite





Einbau

Sicherheit hat Vorrang


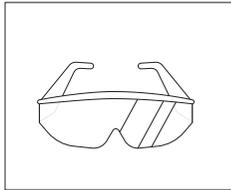
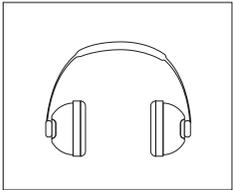


Treten Sie nicht direkt auf die Platten zwischen den Sparren!


Verwenden sie bei der Installation von EZ Glaze oder bei Wartungsarbeiten stets Stufenleitern oder Stegbretter, die von mindestens drei Dachelementen getragen werden.

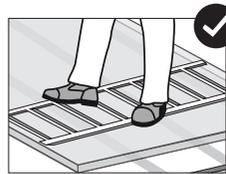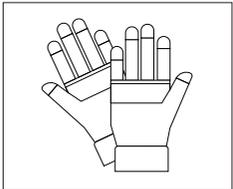




Benötigte Werkzeuge

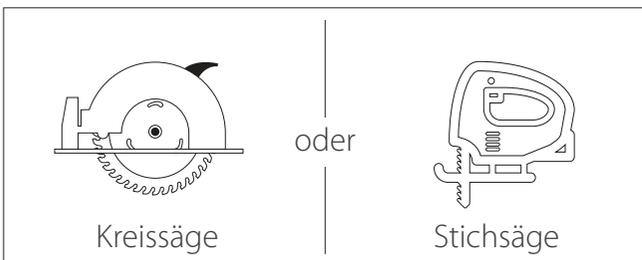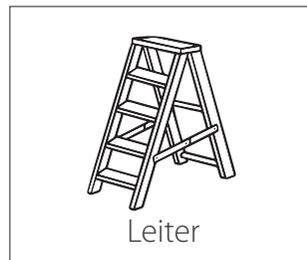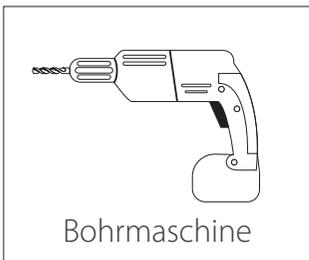

oder

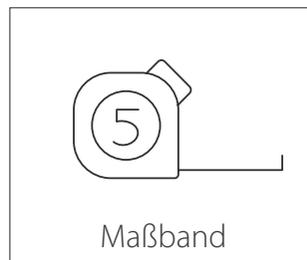


1 Sparrenabstand

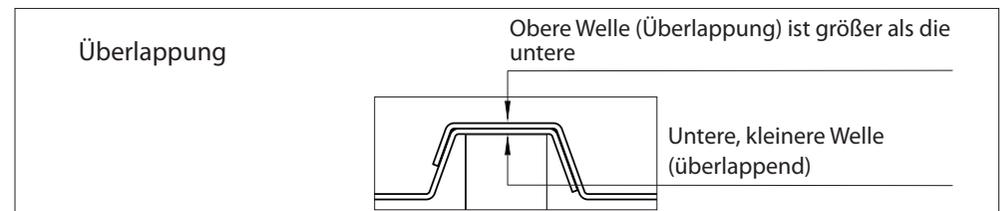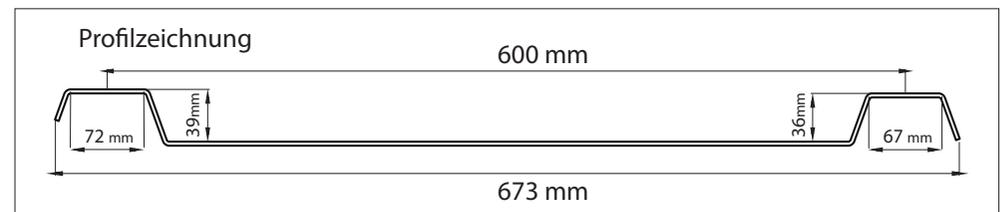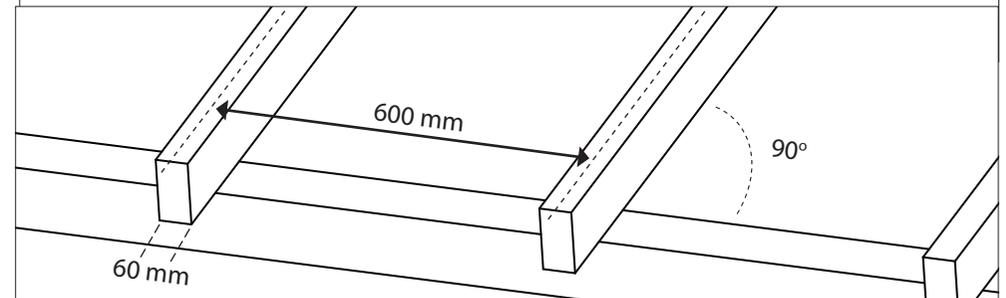


- EZ Glaze 60 ist für Sparren mit einer Breite von 60 mm oder weniger ausgelegt.
- Der Abstand zwischen den Sparren muss 600 mm betragen (Mitte zu Mitte).
- Stellen Sie sicher, dass die Sparren völlig senkrecht zu den Balken/Wänden stehen.
- EZ Glaze benötigt lediglich eine Unterkonstruktion aus Sparren, Querlatten sind nicht erforderlich.

2 Mindestdachneigung

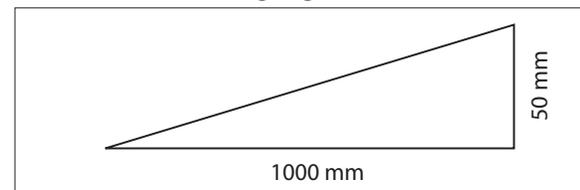


- Um einen einwandfreien Wasserablauf zu ermöglichen, sollte die Dachneigung mindestens 5 % betragen (50 mm über 1 m Länge).

* EZ Glaze – Empfohlene Installationsreihenfolge

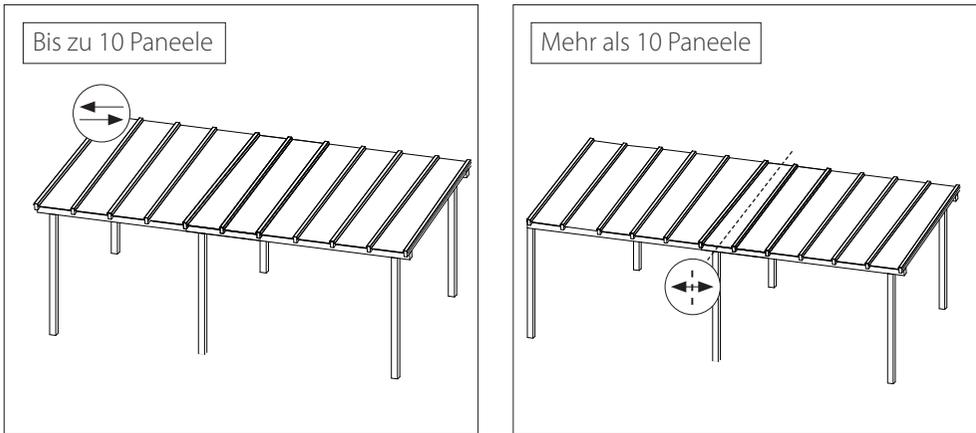


Verlegen sie die EZ Glaze-Paneele entsprechend den Installationsreihenfolge, um bei der Verwendung von einer großen Zahl von Paneelen kummuliertes seitliches Ausdehnen oder Schieben zu verringern.

3 Schaumband (separat erhältlich)

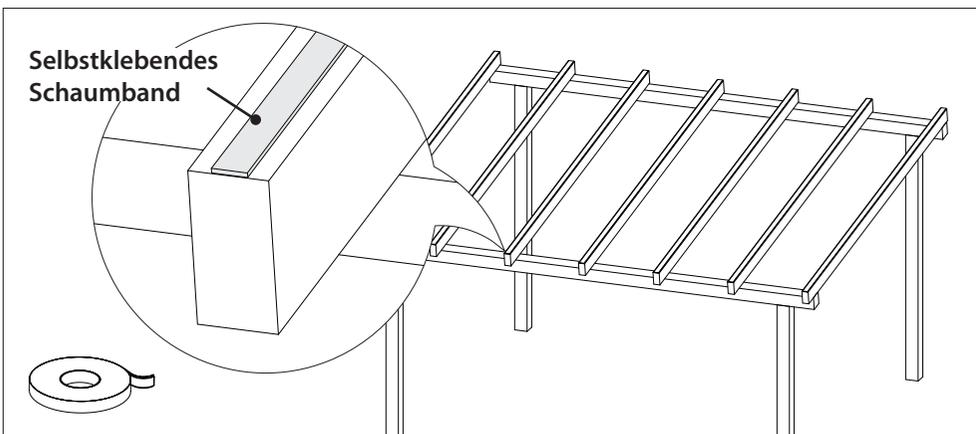


Durch das Anbringen von Schaumband auf jedem Sparren werden Reibung und Knackgeräusche aufgrund von Wärmeausdehnung reduziert.

4 Anbringen des ersten EZ-Glaze-Paneels

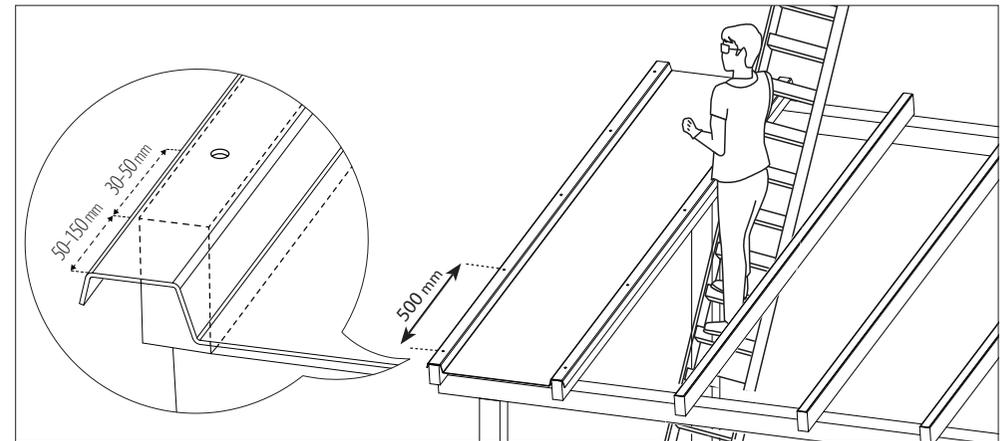

- Legen Sie das erste EZ Glaze-Paneel auf die Dachsparren und lassen Sie dabei 50–150 mm Überstand.
- **Bohren** Sie im Abstand von 500 mm jeweils 10 mm große Löcher entlang der äußeren Welle.
- Die erste und die letzte Bohrung sollten 30–50 mm von der Ober- und Unterkante des Sparrens entfernt sein.


5 Befestigung des ersten EZ Glaze-Paneels

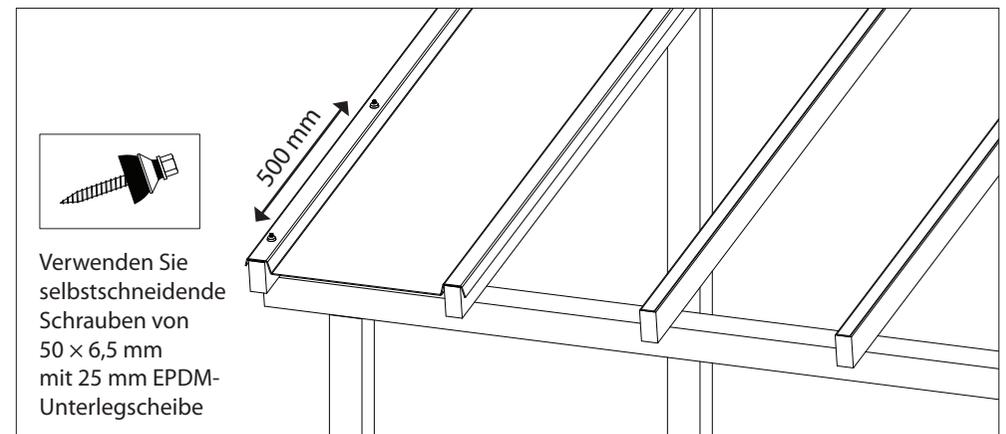

Verwenden Sie selbstschneidende Schrauben von 50 x 6,5 mm mit 25 mm EPDM-Unterlegscheibe


Befestigen Sie die äußere Welle des ersten EZ Glaze-Paneels mit den angegebenen Schrauben und Unterlegscheiben durch die vorgebohrten Löcher. Beginnen Sie an der unteren Kante und arbeiten Sie sich nach oben hin voran.

6 Anbringen des zweiten EZ Glaze-Paneels

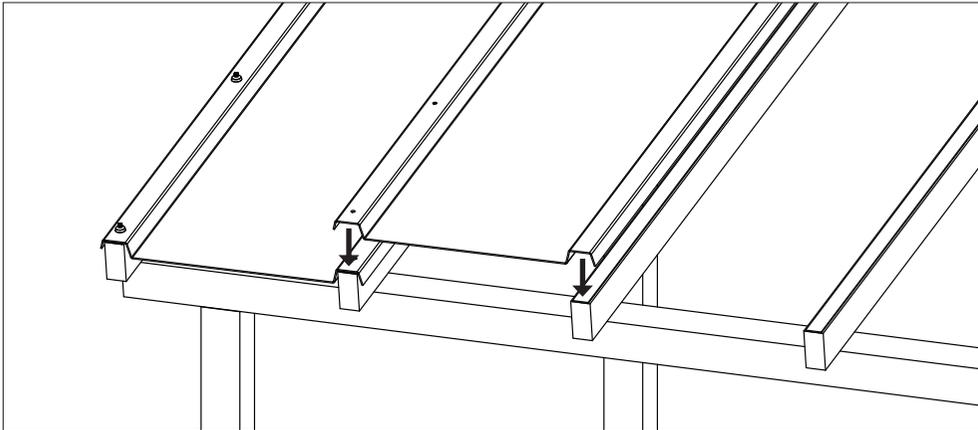


- Bringen Sie das zweite Paneel seitlich überlappend mit dem ersten Paneel an.
- Bohren Sie entlang der seitlichen Überlappung in Abständen von 500 mm jeweils 10-mm-Löcher in **beide** Paneele.

7 Befestigung des zweiten EZ Glaze Paneels

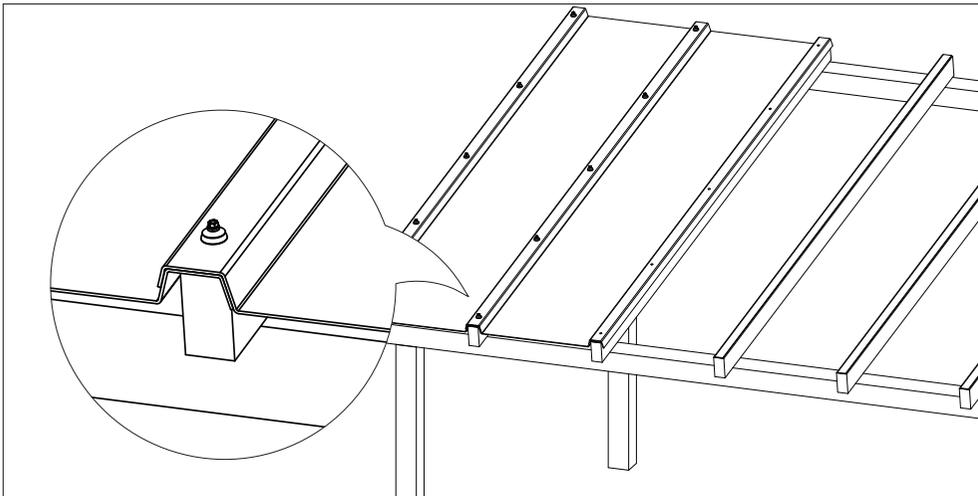


Befestigen Sie beide Paneele mit den angegebenen Schrauben und Unterlegscheiben durch die vorgebohrten Löcher miteinander. Beginnen Sie an der unteren Kante und arbeiten Sie sich nach oben hin voran.

8 Abschluß der Installation

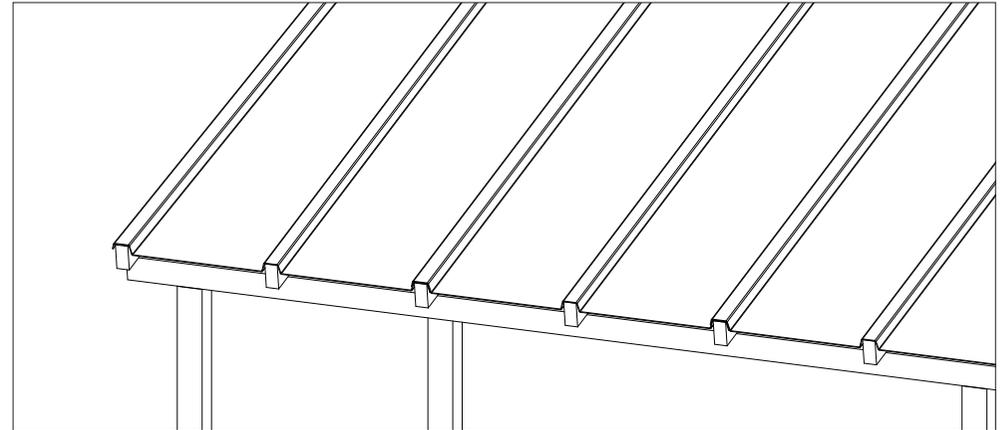


Wiederholen Sie die Schritte 6 und 7 mit den übrigen Paneelen.

9 Anbringen des Butylbandes

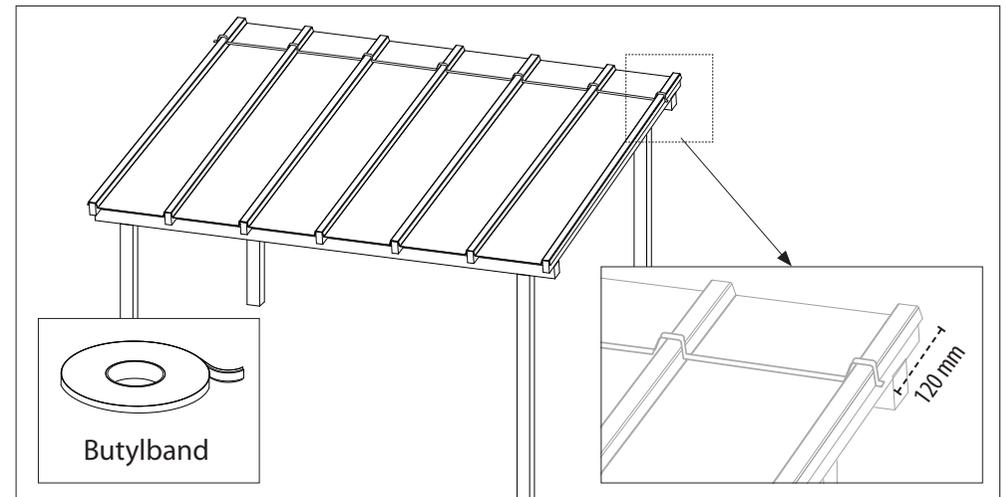


Installation – Fertigstellung


10 Installation der Wandanschlußprofils (separat erhältlich)

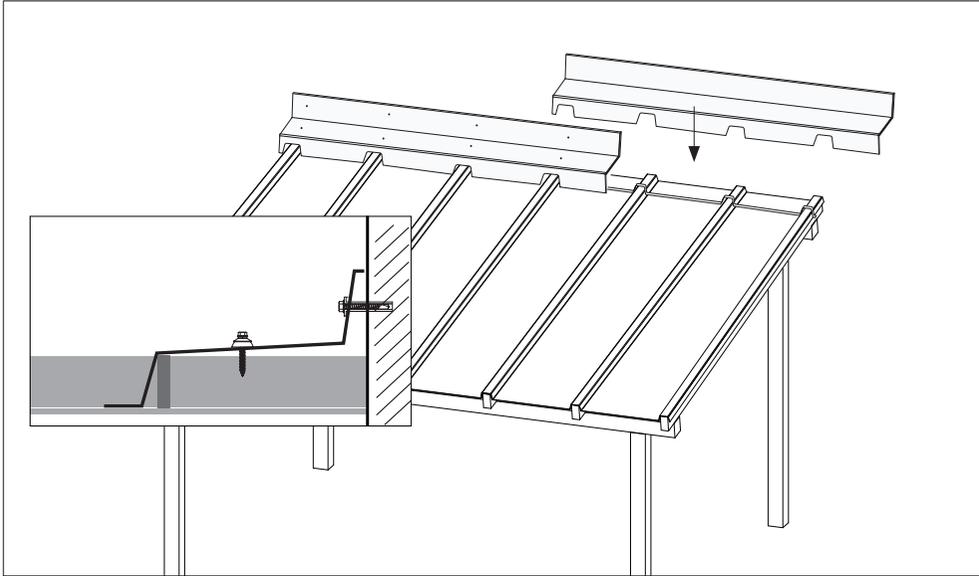

11 Auftragen von Silikon (separat erhältlich)

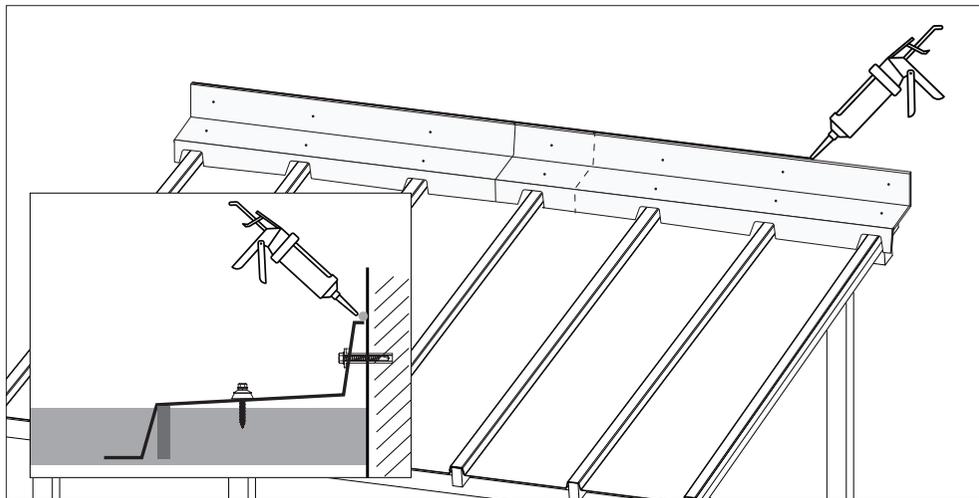



12 Seitenwandabdeckung (separat erhältlich)

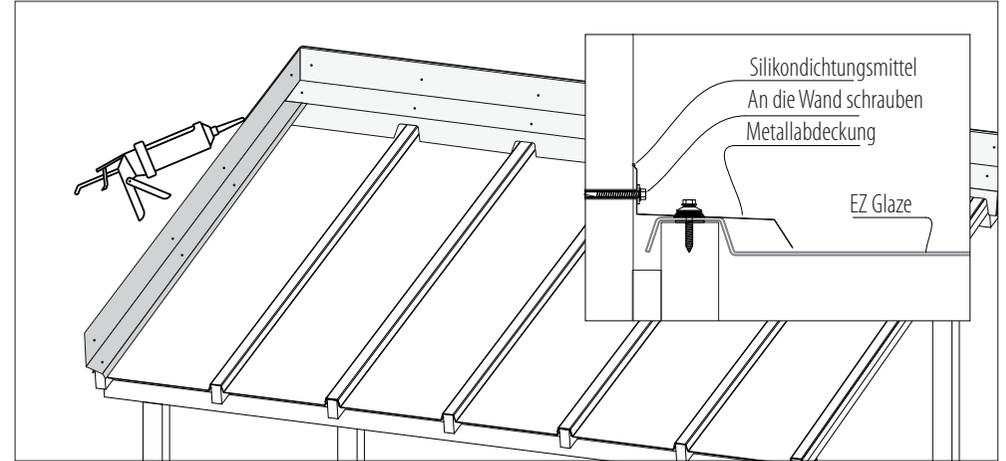

* Abschluß der Seitenwand, wenn das Panel zugeschnitten ist (separat erhältlich)



Anbringung an der Seitenwand

50 x 6,5 mm Schraube mit
25 mm Unterlegscheibe und Dichtung





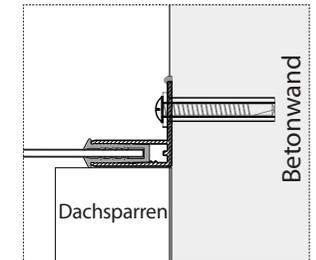
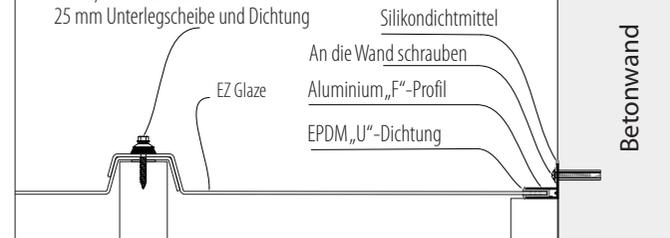


Installation ohne Seitenwand

50 x 6,5 mm Schraube mit 25 mm
Unterlegscheibe und Dichtung

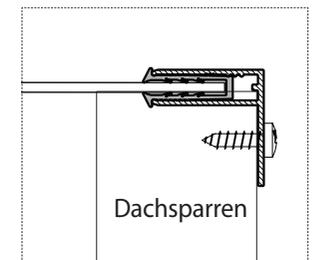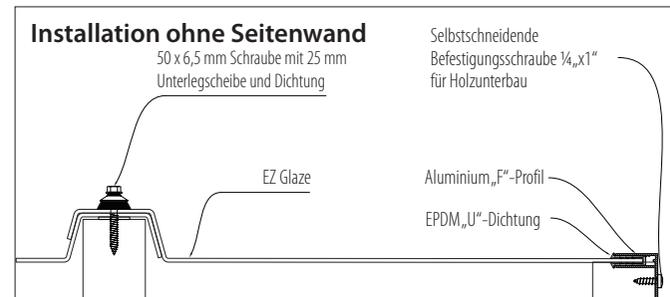

Installationsvariante und -anleitung

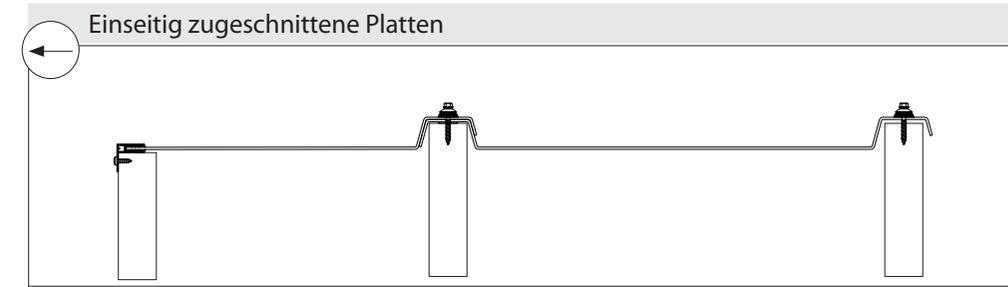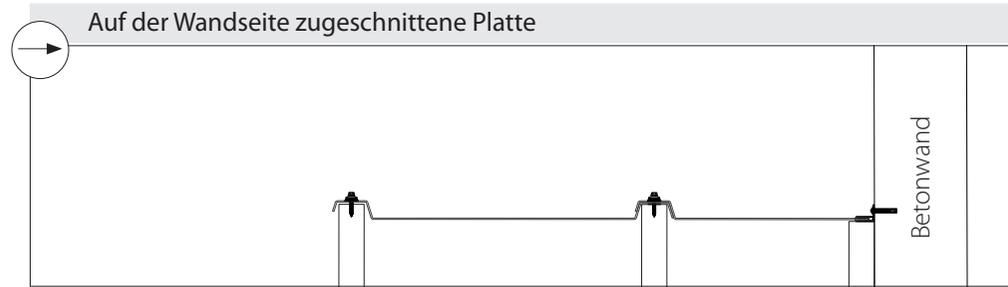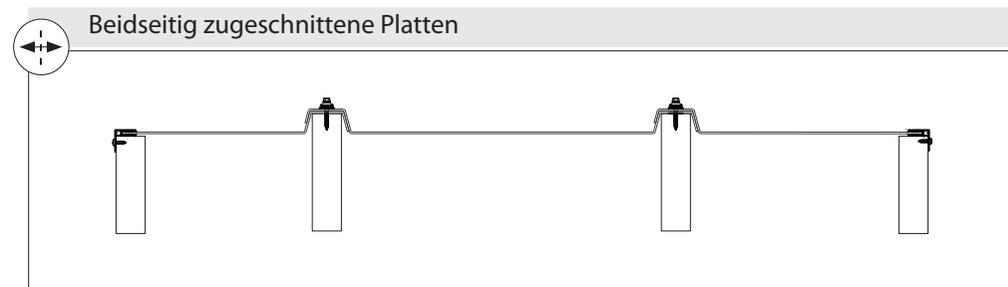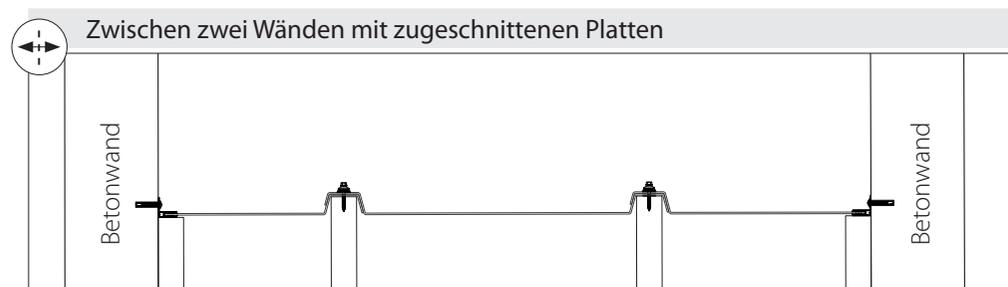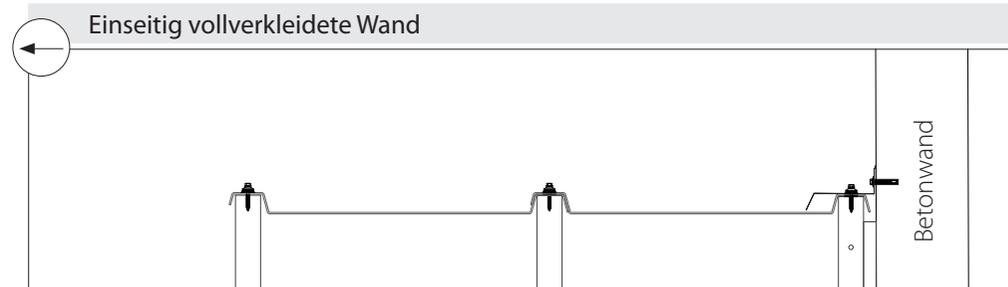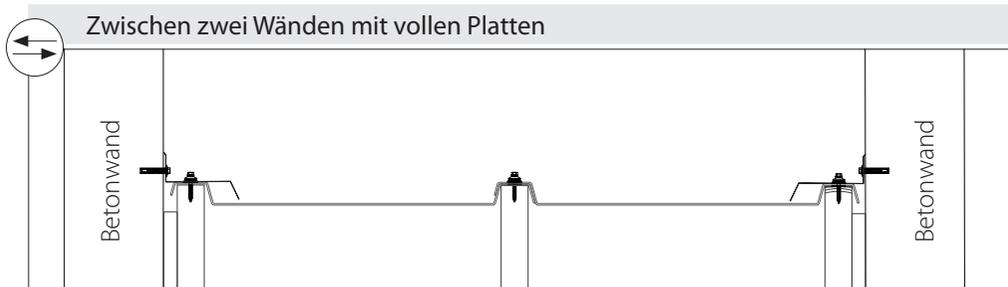

PALRAM DE GMBH
 Telefon: +49 3928 4211413
 Fax: +49 3928 4211414
 sales.de@palram.com
 www.palram.de

PALRAM EUROPE LTD.
 Tel: +44 1302 380777
 Fax: +44 1302 380788
 sales.europe@palram.com

