

JODA



HOLZ IM GARTEN

Schaukel "Freddy"

nur für den Hausgebrauch

Montageanleitung

Blatt 1 von 6 Blatt

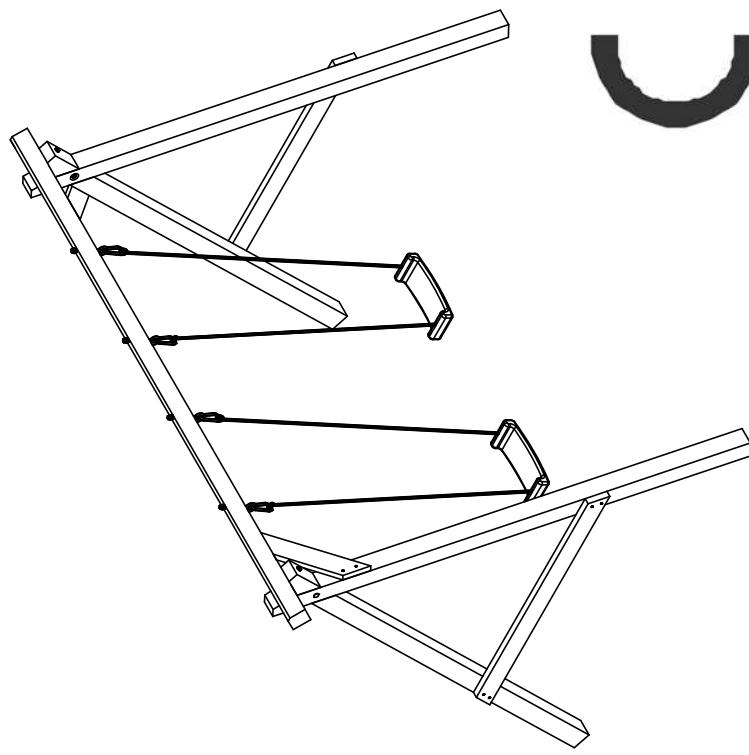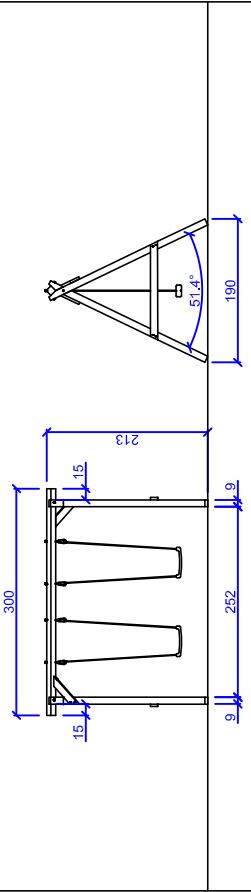

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für eines unserer Spielgeräte entschieden haben.
Bitte kontrollieren Sie bei der Anlieferung Ihres Spielgerätes folgende Punkte:

- Ist die Verpackung unversehrt?

- Entspricht das gelieferte Spielgerät Ihrer Bestellung?

Vor dem Aufbau sollten Sie den Bausatz auf Vollständigkeit und Richtigkeit der einzelnen Bauteile anhand der Stückliste zu kontrollieren.

Sollten Sie nicht sofort nach der Kontrolle der einzelnen Bauteile mit der Montage des Spielgerätes beginnen, müssen die einzelnen Bauteile flach gestapelt und gegen Sonneneinstrahlung, Nässe und andere Witterungseinflüsse geschützt werden.

Mit Hilfe unserer ausführlichen Montage-Anleitung dürfte der Zusammenbau des Spielgerätes für den versierten Handwerker kein Problem sein. Diese Anleitung gibt Ihnen Schritt für Schritt den richtigen Ablaufplan vor und versorgt Sie mit Tips. Bitte lesen Sie sich die Montageanleitung einmal in Ruhe durch, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen. Machen Sie sich dann mit einem oder zwei Helfern an die Arbeit. Handwerkliche Fähigkeiten sind für den Aufbau Ihres Spielgerätes erforderlich. Geme empfehlen wir Ihnen eines unserer professionellen Montageteams.

Ihr neues Spielgerät wurde in unserem Werk mit großer Sorgfalt und Fachkenntnis gefertigt.

Bei Holz handelt es sich um einen natürlichen Werkstoff, der bei unterschiedlichen Witterungseinflüssen lebt und arbeitet. Kleine Risse, Unebenheiten und Verrostungen sowie geringfügige Farbabweichungen aufgrund wachstumsbedingter Einflüsse kennzeichnen dieses Naturprodukt und verleihen ihm erst dadurch seinen unverkennbaren, natürlichen, rustikalen Charakter. Durch extreme Witterungseinflüsse, insbesondere nach langen Wärmeperioden, können sich im Holz auffällige Trockenrisse bilden. Diese Risse haben keinen Einfluss auf die Festigkeit und Belastbarkeit des Holzes. Ebenso können sich durch Änderungen der Holzfeuchte geringfügige Veränderungen in der Maßhaltigkeit der Hölzer ergeben. Alle diese Auswirkungen sind unbeeinflussbare Eigenschaften des Werkstoffes Holz und können daher keinen Reklamationsgrund darstellen.

Für folgende Montageteile können keine Garantie- Ansprüche geltend gemacht werden.

- Abweichungen von den in der Montageanleitung vorgegebenen Arbeitsschritten.

- Nicht in Waage stehende Pfosten oder Aufbauten.

- Abweichungen von den Holzpflegereinweisungen.

- Beschädigungen, die durch Sturm oder andere gewaltsame Einwirkungen verursacht wurden.

Achtung: Pflegen Sie die Holzbauten nur mit geeigneten Holzpflege-Lasuren. Ihr Fachhändler berät Sie gern.
Auf keinen Fall sollen Lackfarben zum Einsatz kommen. Lacke erzeugen eine glatte Oberfläche, die für die Kinder rutschig und gefährlich ist.

Achtung: Bewahren Sie diese Montageanleitung als späteren Beleg sorgfältig auf.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg bei der Errichtung Ihres Spielgerätes!
Ihr Joda Team



Achtung:

Diese Schaukel ist für Kinder von 3 bis 12 Jahren mit einem Gewicht von max. 70 kg und nur für den Hausegebrauch geeignet.



Material:
- Holz: Lärchen-Vollholz, unbehandelt, gehobelt und gefast.

- Schrauben, Scheiben und Muttern: verzinkt.

Maßhaltigkeit: Alle Maße sind ca.-Angaben.
- Schaukelsitze: PE

Art.Nr. 84070521-060




Achtung:

Bodenanker sind für die Montage unbedingt erforderlich aber nicht im Lieferumfang enthalten.

Für den Aufbau von dieser Schaukel empfehlen wir diesen Bodenanker .

-siehe auch
Blatt 5-

Stückliste

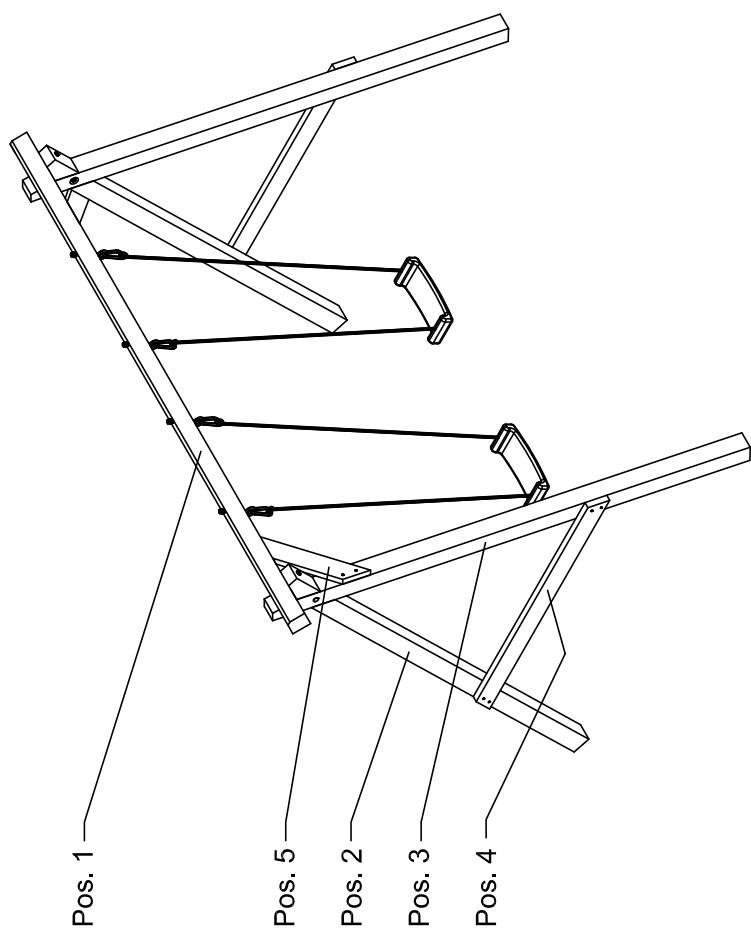


Holzbausatz bestehend aus:

Pos.	Benennung	Stck.	Maße (in cm)
Pos. 1	Schaukelbalken	1x	9 x 9 x 300
Pos. 2	Pfosten	2x	9 x 9 x 230,5
Pos. 3	Pfosten	2x	9 x 9 x 230,5
Pos. 4	Riegel	2x	3,2 x 9,5 x 130
Pos. 5	Kopfband	2x	3,2 x 9,5 x 52

Zieichnung
siehe

Mitgeliefertes Material:

Benennung	Stck.	Maße
Schloßschraube	2 x	M10 x 90
Sechsk.Holzschraube	4 x	10 x 140
Scheibe	6 x	10,5
Sechskant-Mutter	4 x	M10
Holz-Senksschraube	16 x	4,5 x 80
2x PVC Schaukelsitz, rot		
4x Schaukelhaken, M 12 x 140 mm		

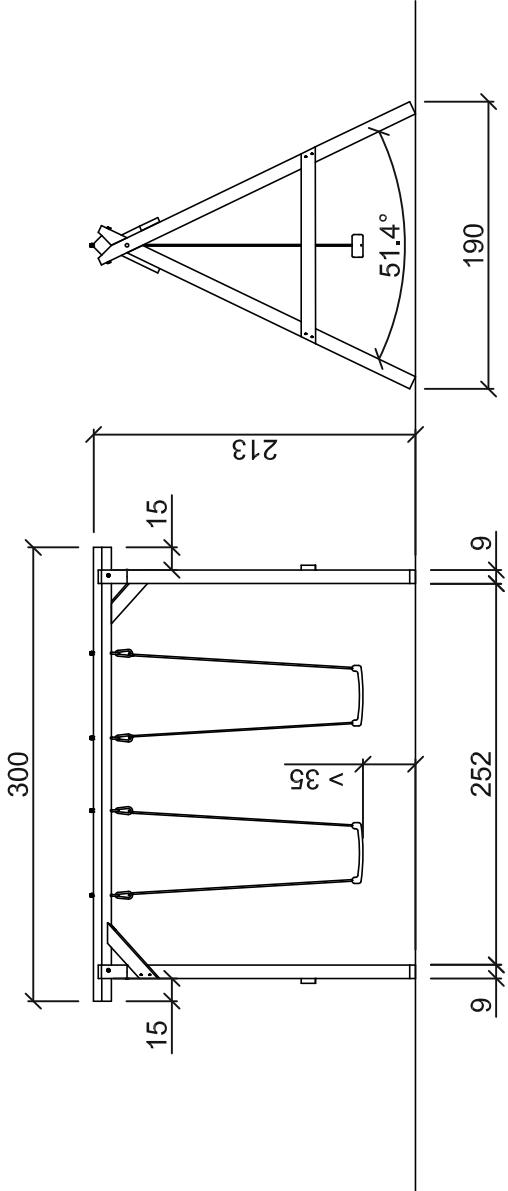

Wartungs - Richtlinien:

Um die Sicherheit Ihrer Kinder zu garantieren, muss Ihr Spielgerät regelmäßig kontrolliert und gewartet werden.

Jährlich zu Beginn der Spielsaison ist eine besonders gründliche und eingehende Kontrolle der Spielanlage durchzuführen. Auch hinsichtlich eventuell verborgener Schäden (Fäulnisbildung in der Erd-Luftzone, Rost an unzugänglichen Stellen u.ä.). Im Laufe der weiteren Saison sollte das Spielgerät alle zwei Wochen kontrolliert werden.

Liebe Eltern,

um Unfälle zu vermeiden sollten Sie mit Ihren Kindern über folgende Regeln sprechen:

- Kinder sollten nicht ohne Aufsicht von Erwachsenen die Spielanlage nutzen.
- Kinder sollten niemals niemals:
 - beim Schaukeln abspringen
 - leere Schaukeln oder andere Teile schwingen lassen
 - schräg schaukeln
 - andere schaukelnde Kinder festhalten oder stoppen
 - über Kopf vom Klettergerüst oder anderen Bauteilen herabhängen
 - vor, hinter oder zwischen bewegenden Teilen laufen oder spielen
 - die Rutsche mit Wasser nässen, um sie schnell zu machen
 - Seile verdrehen, aufdrehen verknöten oder Körperteile umwickeln, dabei kann es zum Einklemmen von Körperteilen kommen
- Im Winter ist es aufgrund der meist schlechten Wetterverhältnisse nicht angeraten das Spielgerät zu nutzen. In dieser Jahreszeit sollten Sie das Zubehör geschützt vor der Witterung lagern.
- Pflegen Sie die Holzbauteile nur mit Holzpflege-Lasuren. Ihr Fachhändler berät Sie gern.
- Auf keinen Fall sollten Lackfarben zum Einsatz kommen. Lache erzeugen eine glatte Oberfläche, die für die Kinder rutschig und gefährlich ist.

Achtung:

Bewahren Sie diese Montageanleitung sorgfältig auf und beachten Sie alle Montageschritte sowie alle Wartungs- und Pflegevorschriften. Die Sicherheitsabstände zu anderen Aufbauten oder Hindernissen (wie z.B. Zaun, Garage, Haus, ausladende Zweige, Wäschelinen oder Netzteile) müssen für die sichere Benutzung des Spielgerätes unbedingt eingehalten werden.

- Legen Sie Schrauben, Scheiben und Muttern vor der Montage in Behälter.
- Achten Sie darauf, dass beim Aufbau keine Schrauben oder andere Gegenstände auf dem Boden liegen und vergessen werden. Kinder könnten sich daran verletzen. Verpackungsteile sind kein Spielzeug und von Kindern fernzuhalten.
- Kontrollieren Sie nach dem Aufbau das Spielgerät auf Stabilität und Sicherheit und räumen Sie den Montageplatz auf. Erst dann kann die Anlage für Kinder zum Spielen freigegeben werden.



Liebe Eltern,

Ihr neues Spielgerät ist geeignet für Kinder von 3 bis 12 Jahren mit einem Gewicht von max. 70 kg und entspricht den aktuellen Sicherheitsanforderungen der DIN EN 71 Teil 1, 8 und 9.

Das Spielgerät ist nur für Hausgebrauch geeignet.

Allgemeine Richtlinien:

- Tragen Sie bei der Montage angemessene Schutzkleidung (z.B. Arbeitshandschuhe, Sicherheitsbrille).
- Kinder sollten beim Aufbau nicht helfen oder sich in der Nähe des Arbeitsplatzes aufzuhalten.
- Die Gefahr, dass Kinder durch schwere Holzbauteile verletzt werden ist sehr groß.

Achtung: Halten Sie sich genau an die Montageanleitung und verändern Sie nichts am Design oder der Ausführung.
Es dürfen nur Original Bauteile verwendet werden.


Ansonsten erhält die Gewährleistung und auch die GS-Zulassung.

- Legen Sie Schrauben, Scheiben und Muttern vor der Montage in Behälter.
 - Achten Sie darauf, dass beim Aufbau keine Schrauben oder andere Gegenstände auf dem Boden liegen und vergessen werden. Kinder könnten sich daran verletzen. Verpackungsteile sind kein Spielzeug und von Kindern fernzuhalten.
 - Kontrollieren Sie nach dem Aufbau das Spielgerät auf Stabilität und Sicherheit und räumen Sie den Montageplatz auf. Erst dann kann die Anlage für Kinder zum Spielen freigegeben werden.
- Wartungsaufgaben:**
- Die Spielanlage ist auf Festigkeit und Standsicherheit durch Rütteln, Besteigen oder anderen Belastungsversuchen zu prüfen.
 - Es ist zu prüfen, ob alle Muttern und Schrauben fest angezogen sind und bei Bedarf sind sie nachzuziehen.
 - Alle Abdeckungen von Schrauben und scharfen Kanten sind zu überprüfen und bei Bedarf auszutauschen.
 - Es sind alle beweglichen Teile und Verbindungslemente wie Bolzen, Schäkel, Schrauben, Scheiben u.s.w. auf Lockerung, Verschleiß oder Beschädigung zu untersuchen und zu ölen.
 - Auch sind die erforderlichen Höhen (je nach Material und Fallhöhe) von Sand, Rindenmulch, Holzschnitzel, Kies oder ähnlichem im Fallraum zu überprüfen und evtl. aufzulockern oder aufzufüllen. Achten Sie im Fallbereich auch auf Löcher und Unebenheiten. Füllen Sie diese wieder auf. Fallschutzmatten sind auf Lage und Beschaffenheit zu prüfen.
 - Alle Holzer sind auf Verschleiß, Fäulnisbildung, Beschädigung und Witterungsschäden zu überprüfen. Bei der Holztrocknung entstehen naturbedingt Risse und somit auch Splitterungen. Entfernen Sie bitte die Holzsplitter.
 - Die Abhängungen der Schaukelsitze sind regelmäßig auf Verschleiß, sicherer Befestigung im Holz, durchrostten, etc. zu prüfen.
 - Der freie Abstand zwischen Schaukelsitz und OK Boden muss mindestens 35 cm betragen.
 - Bei Materialabrieb an Keilen, Schäkeln, Schrauben etc. von ca. $\frac{1}{3}$ der Stärke sollten die Teile ausgetauscht werden. Verwenden Sie dabei nur original Ersatzteile.
 - Prüfen Sie die Spielanlage auch auf Rutschgefahren. Materialien, die der Witterung ausgesetzt sind, vermoosen schnell und werden glitschig. Reinigen Sie alle Kunststoffe mit normalem Spülmittel und warmem Wasser. Die Holzböden können Sie mit einem Chlor-Reiniger säubern. Starker Schmutz auf der Rutsche kann mit einem Hochdruckreiniger entfernt werden - nur mit dem Flachstrahl, die Oberfläche darf nicht beschädigt werden.

Sämtliche Schäden sind schnellst möglich zu beseitigen. Ist eine sofortige Beseitigung nicht möglich, so muss das Gerät gesperrt oder gar abgebaut werden.

Sicherheitsbereich

Stellen Sie die Schaukel auf einer ebenen Fläche mit mindestens 2 m Abstand von anderen Aufbauten oder Hindernissen (wie z.B. Zaun, Garage, Haus, ausladende Zweige, Wäschelineen oder Netzeleitungen) auf.
In diesem Bereich sollte es auch auf gar keinen Fall harte Böden (z.B. Betonflächen oder Asphalt) geben.

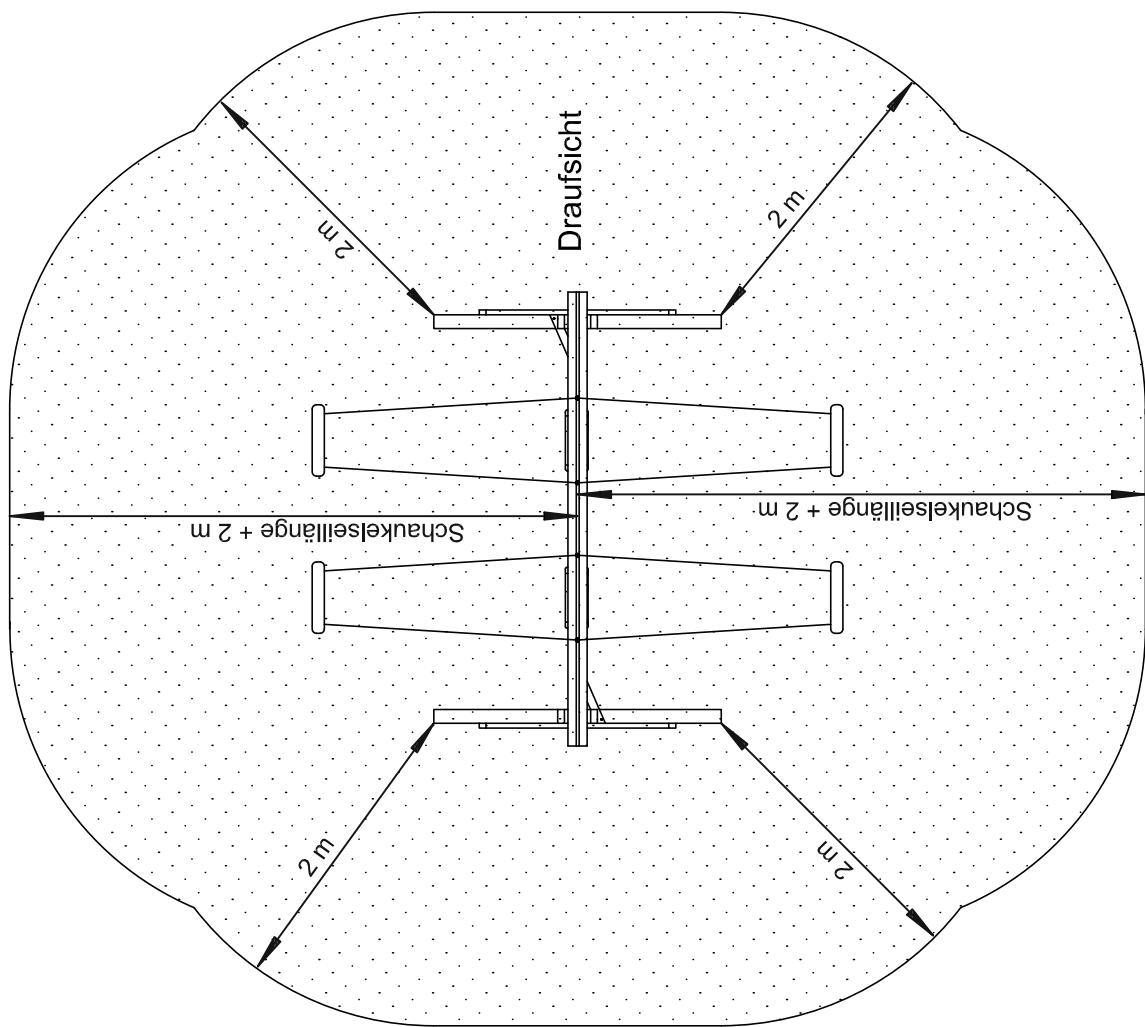


Blatt 5 von 6 Blatt

Der Boden unter der Schaukel sollte fallfreudlich weich sein.
Dafür eignen sich feiner Sand, Rindermulch oder Holzschnitzel.
Diese Materialien sollten mind. 30 cm im Untergrund eingebracht werden.

Im Bereich der Fallflächen bringen Fallschutzmatten die größte Sicherheit.

Auf keinen Fall sollte es im Sicherheitsbereich harte Böden wie Betonflächen oder Asphalt geben.

Um ein Umkippen oder Heben der Anlage zu verhindern, müssen die Pforten an 4 eindrehbare Bodenanker angeschlossen werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

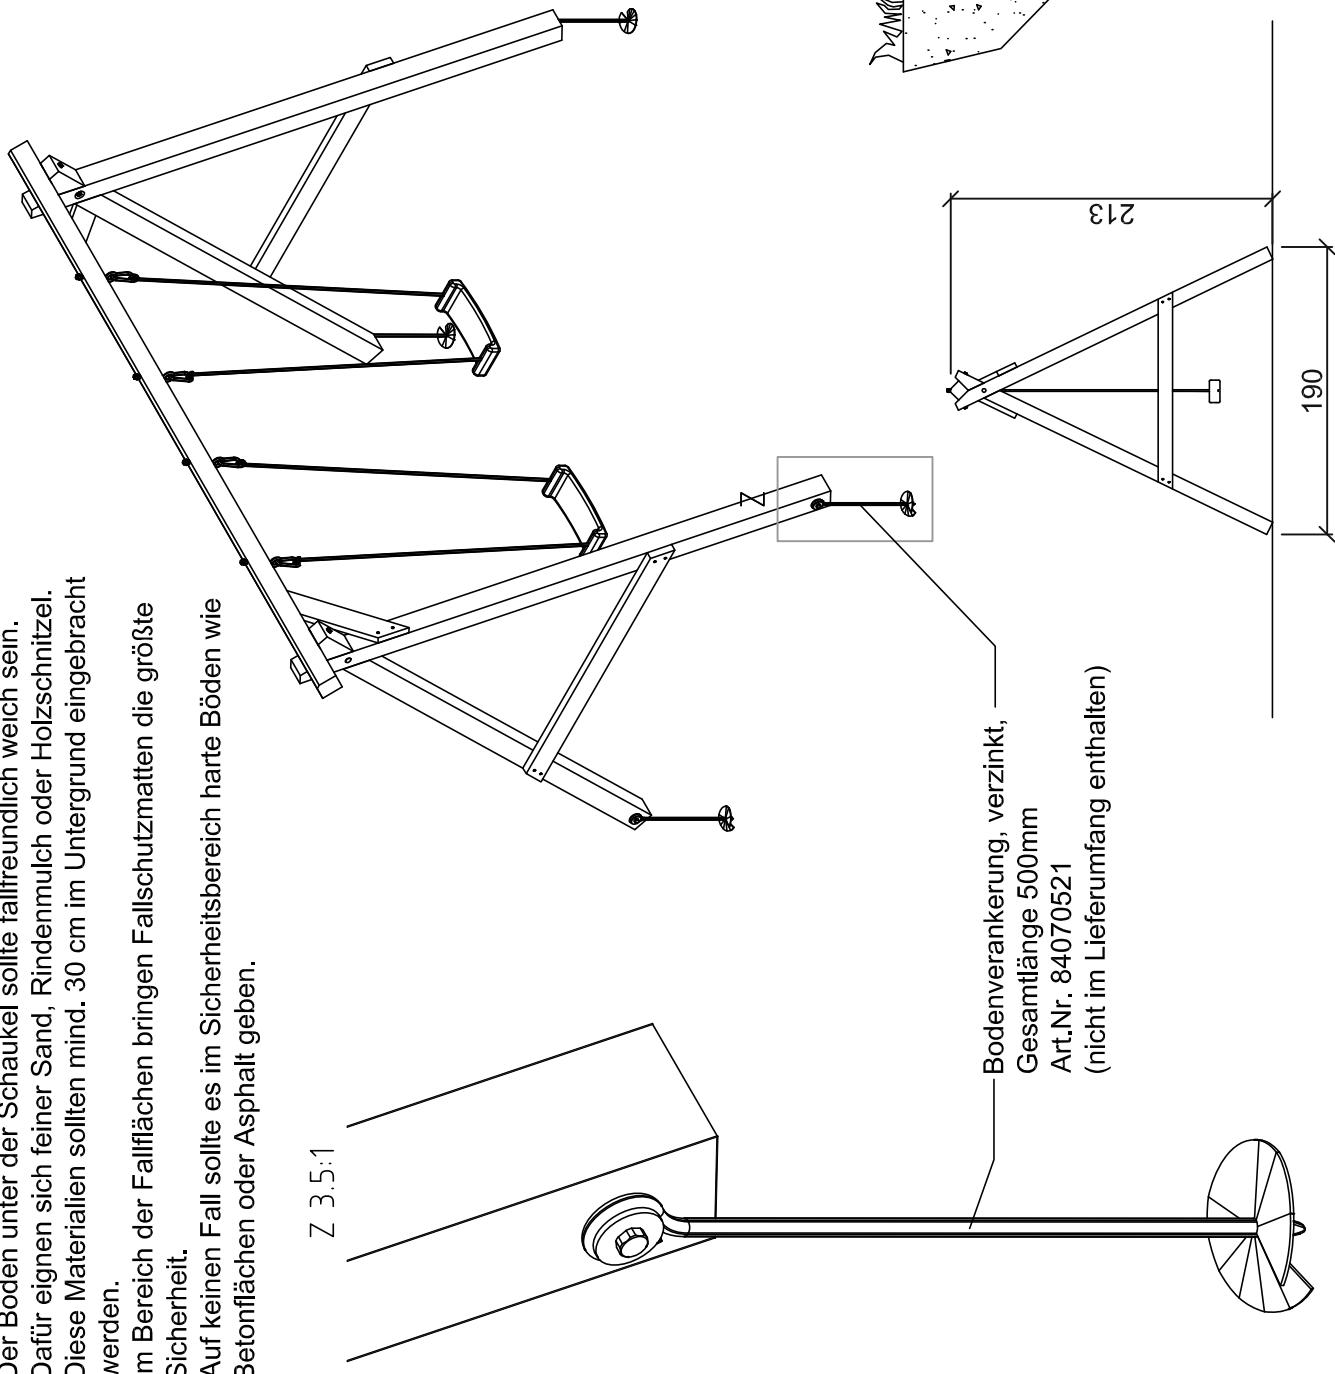


X 2:1


Um ein Aufplatzen der Hölzer zu verhindern, wird empfohlen diese vorzubohren.

Blatt 6 von 6 Blatt


All die Maße sind ca.-Maße. Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung behalten wir uns vor. - - Witt-

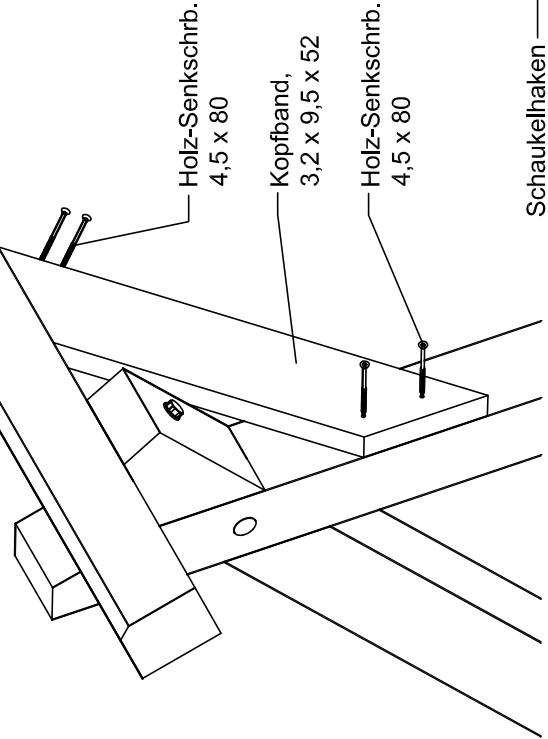

X

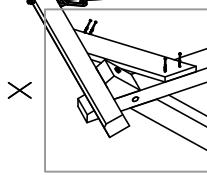

Y 2:1

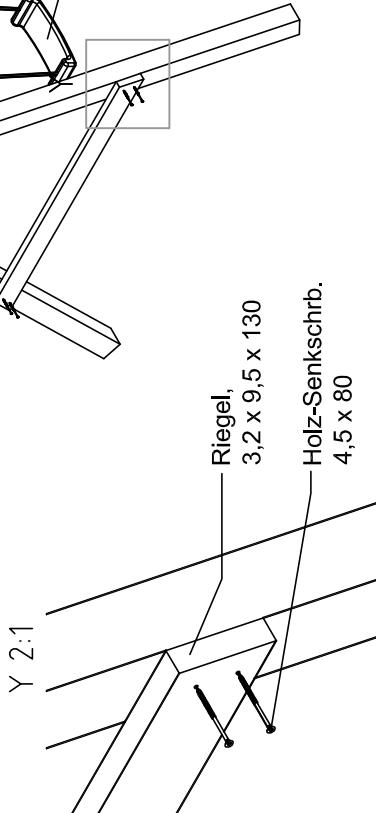

Isometrie von unten

